AudioComm®

STEREO

SDカードスロットイン!
すぐに音楽を楽しめる!

ポータブル メディアスピーカー

●SDカードに保存したMP3ファイル再生!
●総合5Wステレオアンプ内蔵!

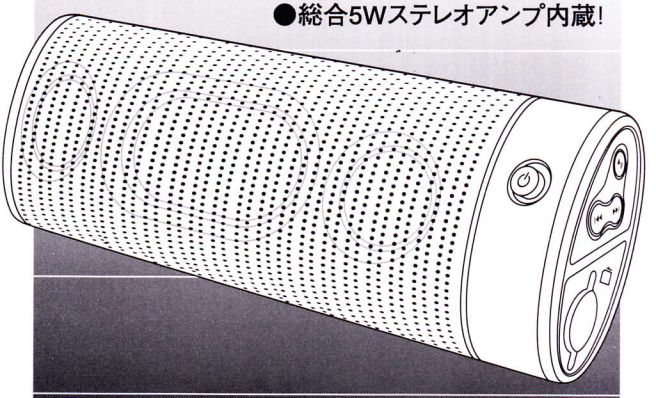

ASP-2035K
（商品番号 03-2035）

取扱説明書

このたびは、AudioComm
ポータブル メディア スピーカーを
お買上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に
必ず保存してください。

安全にお使いいただくために

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。
間違った使い方は火災や感電による人身事故につながることがあります。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをした場合に生じると想定される内容を「警告」と「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な事ですので、良く理解し、必ずお守りください。

⚠警告　警告を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があります。

⚠注意　注意を無視して誤った取扱いをすると、人がけがをしたり、周辺の物に損害を与える危険性があります。

⚠警告

●乾電池は、充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。

●屋外使用中に雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因となります。

⚠注意

●本機は防滴・防塵仕様ではありません。湿気やほこりの多い所、油煙や湯気のあたる所には置かないでください。故障の原因となることがあります。

●窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる所、暖房器具のそばなど、異常に高温になる所に置かないでください。故障及び火災の原因となることがあります。

●指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用したり、種類の異なる電池（例：アルカリとマンガン）をいっしょに使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となることがあります。

●電池を入れる際、プラス(+)とマイナス(−)の表示通りに入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となることがあります。

●耳を刺激する様な大音量で聞き続けたり、急に音量を上げたりすると聴力障害などの原因となることがあります。

各部の名称と接続について

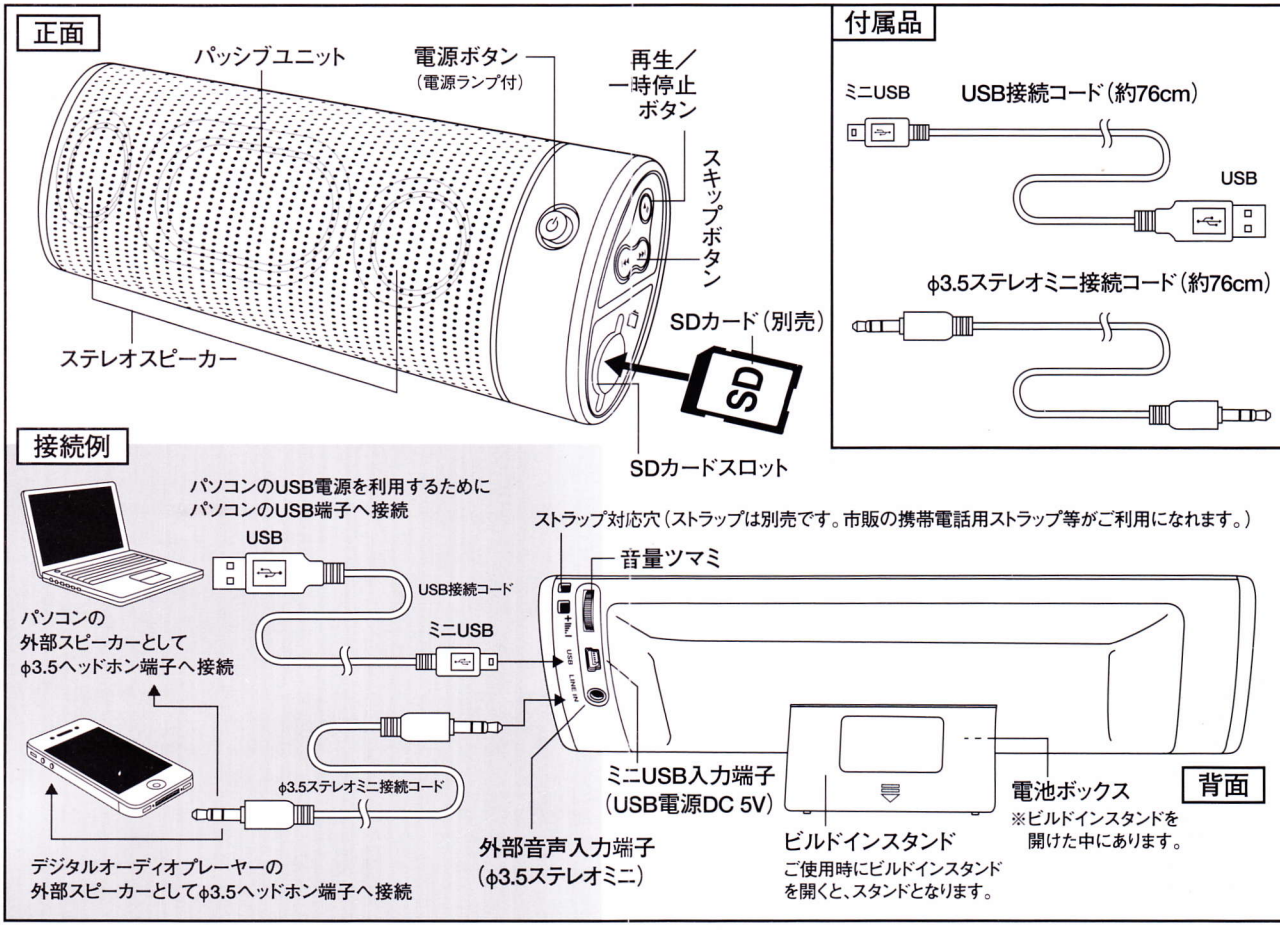

外部電源 USB DC 5Vについて

本製品は乾電池でのご使用以外に、外部電源としてUSB電源（DC 5V）にも対応しております。

※本製品のUSBは外部電源のみ対応です。ストレージ機能はありません。

USB機器との接続方法（上図「接続例」参照）

❶接続するUSB機器としてパソコン等を準備し、電源が切れていることを確認した後、USB端子にUSB接続コード（付属）のUSB端子側を接続します。

❷本製品の電源が切れていることを確認した後、本製品背面にあるミニUSB入力端子にUSB接続コード（付属）のミニUSB端子側を接続します。以上で接続完了です。

❸USB電源でご使用の際はパソコン等のUSB機器の電源を入れた後、本製品の電源を入れてご使用ください。

市販のUSB電源（ＤＣ５Ｖ）アダプターを購入することにより、パソコン等のUSB機器を経由せずに直接家庭用コンセントからご使用いただくことも可能です。

ご使用方法（1） SDカード（別売）を聴く

本製品は、SDカードに保存したMP3ファイルの再生が可能です。

※～16GB、SD/SDHCカードの再生に対応しています。

SDカードを聴く方法

❶本製品の電源が入っていないこと（電源ランプ消灯）、音量ツマミを（－）側に回して音量を絞った状態であることを確認します。

❷本製品右側面にあるSDカードスロットに、お手持ちのSDカード（MP3ファイル保存済み）を差し込みます。右図を参照してSDカードを正しい向きで最後までしっかり差し込んでください（右図参照）。

❸電源ボタンを押して電源を入れます(電源ランプ点灯)。
※パソコンのUSB電源でご使用の際は、本製品の電源を入れる前にパソコンの電源を入れてください。

❹ ▶II 再生／一時停止ボタンを押すとSDカード内に保存されたMP3ファイルを順番に再生します(順不同)。

❺音量ツマミを(+)側に回して音量を調節します。

❻スキップボタンで、SDカード内に保存されたMP3ファイルのスキップが可能です。▶▶Iボタンで前のファイルにスキップ、I◀◀ボタンで後のファイルにスキップします。

❼再生を止めるときは▶II再生／一時停止ボタンを押します。

❽ご使用を終えるときは電源ボタンを押して電源を切ります(電源ランプ消灯)。
※パソコンのUSB電源でご使用の際は、パソコンの電源を切ります。

本製品はSDカード再生専用機です。SDカード内のMP3ファイルの編集や、MP3ファイルの作製は出来ません。MP3ファイルの編集／作製作業はお手持ちのオーディオ機器やパソコンなどで行ってください。

ご使用方法(2) 外部音声入力端子で聴く

本製品は、外部音声入力端子が装備されていますので、φ3.5ステレオミニ接続コード(付属)を使用してデジタルオーディオプレーヤーなどのφ3.5ヘッドホン端子と接続し、スピーカー再生が可能です。

外部音声入力端子と接続して聴く方法

❶本製品と接続する機器の両方に電源が入っていないこと、音量を絞った状態であることを確認します。

❷本製品と接続する機器をφ3.5ステレオミニ接続コード(付属)を使用して接続します。本製品側は外部音声入力端子に接続し、接続する機器側はφ3.5ヘッドホン端子に接続します(「各部の名称と接続について」の項目の「接続例」の図参照)。

❸本製品と接続した機器の両方に電源を入れます。
※パソコンのUSB電源でご使用の際は、本製品の電源を入れる前にパソコンの電源を入れてください。

❹接続した機器を再生状態にして、本製品と接続した機器の両方で最適な音量に調節します。

❺ご使用を終えるときは接続した機器を停止状態にして、本製品と接続した機器の両方の電源を切ります。
※パソコンのUSB電源でご使用の際は、パソコンの電源を切ります。

■携帯電話など、音声出力端子がφ3.5ヘッドホン端子でない機器は、別途、市販のφ3.5ヘッドホン端子変換アダプターをご購入のうえ、ご使用ください。

主な仕様

■最大出力：2.5W(r.m.s)×2
■スピーカー：口径38mm、インピーダンス4Ω×2
■再生周波数帯域：20～20,000Hz
■電源：DC6V 単4形乾電池LR03×4本(別売)
■外部電源：USB DC5V
■電池連続持続時間：約3時間
(アルカリ乾電池使用で音量中程度の場合)
■寸法：幅225×高さ70×奥行40mm(突起物含まず)
■質量：約263g(乾電池含まず)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

お手入れ方法

汚れは柔らかい布で乾ぶきしてください。汚れがひどい時は薄い中性洗剤溶液を湿らせた布でふいてください。
シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷めますのでご使用にならないでください。

故障かな？と思ったら

症　状	チェック項目
「音がでない」	●スピーカーの電源が入っていますか。 ●乾電池が正しく入っていますか。 ●乾電池の残量が少なくなっていませんか。 ●SDカードがしっかり差し込まれていますか。 ●SDカード内のファイルが壊れていませんか ●プラグがしっかり接続されていますか。 ●接続機器のの音量が絞られていませんか。 ●スピーカーの音量が絞られていませんか。

保証書とアフターサービスについて

●本製品には保証書を添付しております。
お買上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、販売店よりお受け取り、大切に保管してください。
必要事項の記入漏れは、すぐに販売店にお申し付けください。
保証期間はお買上げ日より1年間です。

●調子が悪いときは修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買上店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

●保証期間が過ぎた場合は、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買上店にご相談ください。

乾電池について

電池の入れ方

❶本体背面のビルドインスタンドを開き、その下にある電池ボックスカバーを開きます（下図参照）。
❷電池ボックスに単4形乾電池4本（別売）を入れます。
電池ボックス内に表示されているプラス（＋）、マイナス（－）の極性通りに正しく入れてください。
❸電池ボックスカバーをしっかり閉めて電池セット完了です（下図参照）。

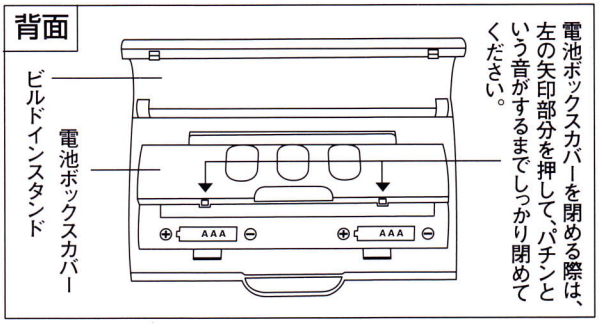

※アルカリ乾電池（LR03）のご使用をお薦めします。
マンガン乾電池、充電式乾電池では使用可能時間が短くなります。

【電池交換時期の目安】

●音の歪みが大きくなったり、音が小さくなったりした場合は電池が消耗しています。4本とも新しい電池に交換してください（音量を下げれば、しばらくはご使用いただけます）。

長期間使用しないとき　本製品を長期間ご使用にならないときは、電池の液もれを防ぐために電池を取り出してください。

乾電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠危険

●乾電池が液漏れしたときは素手で液をさわらない。

液が本体内部に残ることもあるので、販売店、弊社修理ご相談センターに連絡ください。液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐにきれいな水で充分洗い、直ちに医師の治療を受けてください。液が体や衣服に付いたときも、すぐにきれいな水で洗い、皮膚にけがや炎症あるときは医師に相談してください。

⚠警告

●飲み込む恐れがあるので乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する。
●機器の表示に合わせてプラスとマイナスの極性を正しく入れる。
●充電しない。火の中に入れない。分解、加熱しない。
●金属類と一緒に形態・保管しない。ショートさせない。
●液漏れした電池は使わない。
●使い切った電池は取り外す。長時間使用しないときも取り外す。
●新しい電池と使用した電池、種類の違う電池（アルカリ電池、マンガン電池など）を混ぜて使わない。

⚠注意

●火のそば・直射日光の当たる所・炎天下の車中などの高温の場所で使用・保管・放置しない。
●外装をはがしたり傷つけたりしない。
●指定された種類以外の電池は使用しない。

MEMO

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは　**お客様相談室** へ
●フリーダイヤル（無料）　●携帯電話・公衆電話からは
0120-963-006　048-992-2735
電話受付　平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は　**修理ご相談センター**へ
電話受付　**048-992-3970** 平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

03-2035B

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
   (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
   (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
   (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
   (ホ) 本書のご提示がない場合
   (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合 (但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
   (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
   (チ) 一般家庭用以外 (例:業務用、または業務用に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	ポータブルメディアスピーカー			★お買上げ日：　年　月　日
型番	ASP-2035K	品番	03-2035	保証期間：本体1年間 (お買上げの日から)

お客様	
	★お名前　様
	★ご住所 〒
	電話　(　)

修理メモ	

販売店	
	★住所　店名　電話
	㊞

(注) ★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

見本

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは　**お客様相談室** へ
●フリーダイヤル (無料)　●携帯電話・公衆電話からは
0120-963-006　048-992-2735
電話受付　平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は　**修理ご相談センター**へ
電話受付　**048-992-3970** 平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます